

LINHA BK – MA 5406

CABIDEIRO REGULÁVEL AUTOMATIZADO



DESCRIÇÃO:

A linha BYRos BK de acessórios para automatização do mobiliário reúne elegância e funcionalidade, conferindo um toque de sofisticação ao mobiliário. Composta por prateleiras, cabideiros, porta-temperos, bares, entre outros, a linha BYRos BK tem comandos intuitivos, sistemas de segurança integrados e já vem pronta para instalação!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- 1) Material: Liga de alumínio + aço
- 2) Acabamento: Pintura eletrostática acabamento nas cores cinza (grafite) e preto
- 3) Método de comando: Sensor infravermelho de varredura manual + comando de voz
- 4) Sensor antiesmagamento (para o movimento ao detectar obstáculo)
- 5) Capacidade de carga: 15 kg
- 6) Altura de descida: 825mm
- 7) Operação: 100-240V 50-60Hz
- 8) Conexão: Cordão de alimentação com plugue padrão brasileiro 2P+T 10A com 1,5m
- 9) Embalagem: 1 conjunto/caixa pronto para instalação no móvel, com ferragens e conjunto elétrico inclusos

DIMENSÕES DISPONÍVEIS:

		
W600-900xH825	600-900	1 set/ctn 1 套/箱
W600-1200xH825	900-1200	


Nota:

*A BYRos Brasil se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o mercado. Antes da compra, informe sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos.

MANUAL DE INSTALAÇÃO:

1 – Posicione o produto no móvel de tal forma que o movimento possa ser realizado de forma livre, sem obstáculos.

2 – Composição do produto:

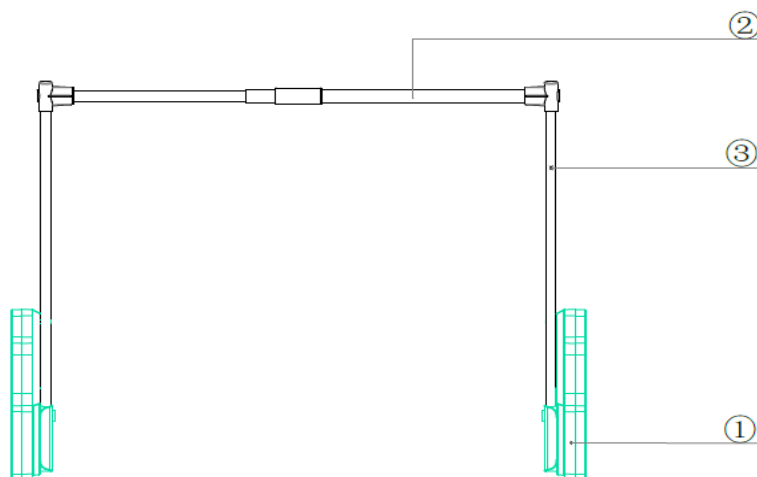

1 – Sistema Movimentador 2 – Barra de Suporte 3 – Braços articulados

3 – Cuidados na instalação:

Requisitos de espaço interno do gabinete:

A. Profundidade ≥ 500 mm

B. Altura ≥ 1350 mm

Para evitar acidentes, a instalação deve ser realizada por instaladores profissionais.

Leia atentamente este manual antes da instalação.


Utilize apenas os acessórios fornecidos para garantir uma instalação bem sucedida.

4– Ferramentas necessárias para instalação:

Screwdriver	Self-tapping screws
	
Tape measure	Erasable marker
	


5 – Passo a passo da instalação:

Step 1: Install the base according to the dimensions shown below.

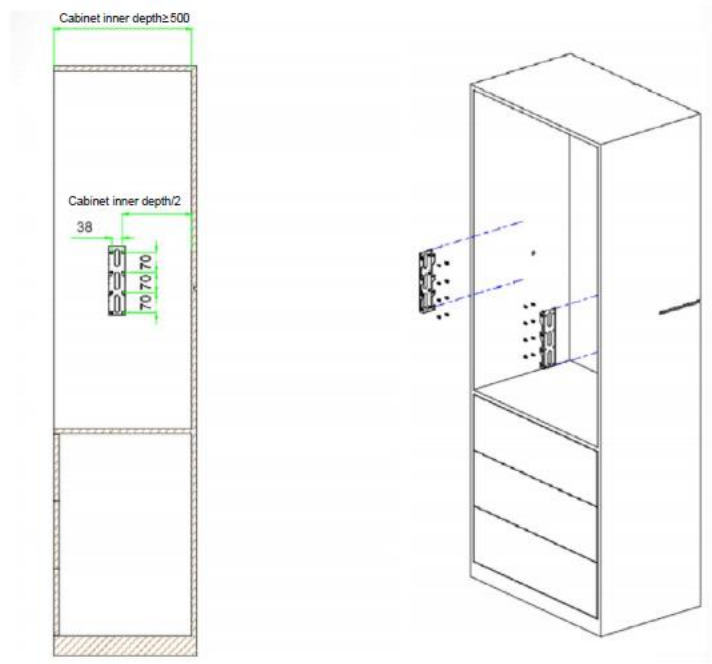


Step 2: Install the motor onto the base.

Note: Push the motor fully into the base, avoiding pinching the power cables.

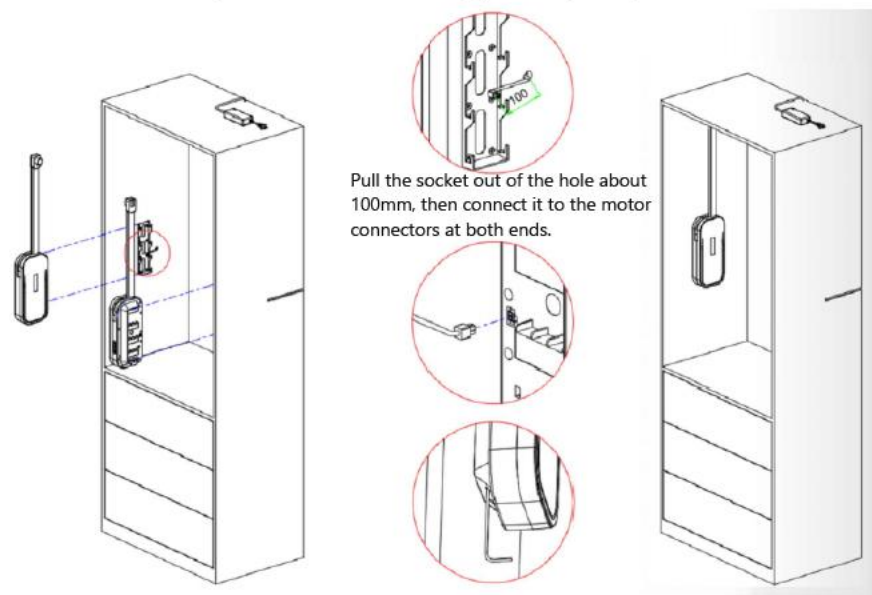


After fully inserting the motor, use an Allen key to tighten the screw inside the hole.

Step 3: After connecting the power, lower the wardrobe lift and proceed with installation of the crossbar.

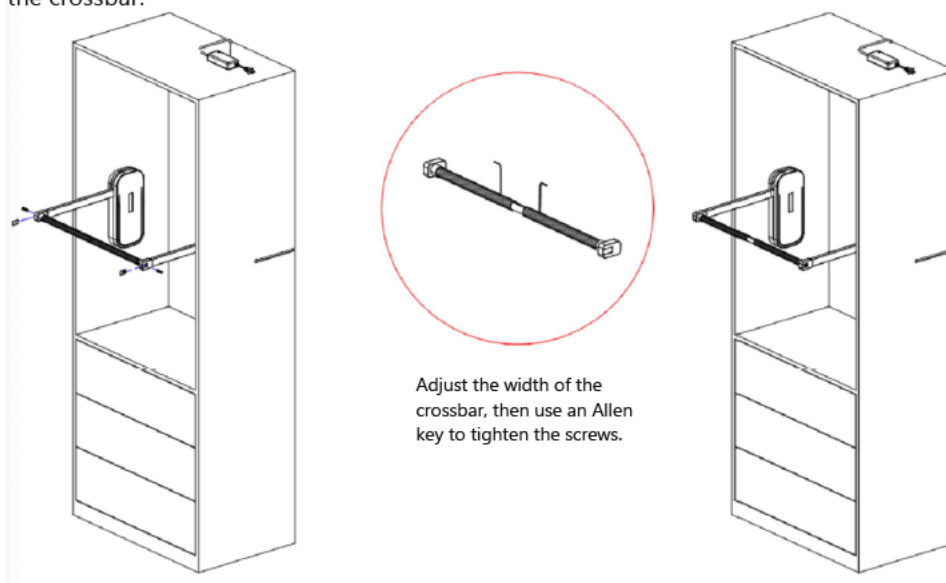

Installation complete.

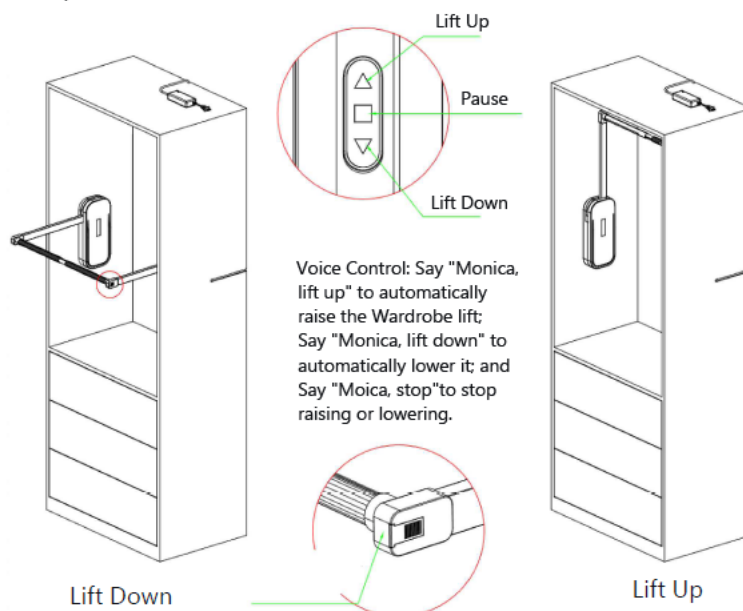

6 – Dimensões detalhadas do produto:

